


Návod k montáži - křeslo

Balení obsahuje: 1x korpus křesla (sedák)
2x dřevěná područka P1
2x lub E1
2x přední nožky P2
4x šroub střední (spojení područky se sedákem) S3
4x šroub dlouhý (spojení područky s luby) S2 + 4x matice válcovitá N1
4x šroub malý S4 + 4x zápusťná matice N3

- dotykem pod čalouněním v korpusu křesla najdete otvory pro šrouby (na každé straně křesla jsou otvory pro šroub).
- v místě otvoru pro šroub opatrně propíchněte látku ostrým předmětem, tak aby jím prošel šroub do připraveného otvoru.
- přiložte područku ke korpusu křesla a šrouby upevněte područky ke křeslu.
- takto postupujte i při montáži druhé područky.
- v konečné fázi připevněte šrouby luby zpevňující obě područky.
- namontujte přední nožky k područkám.

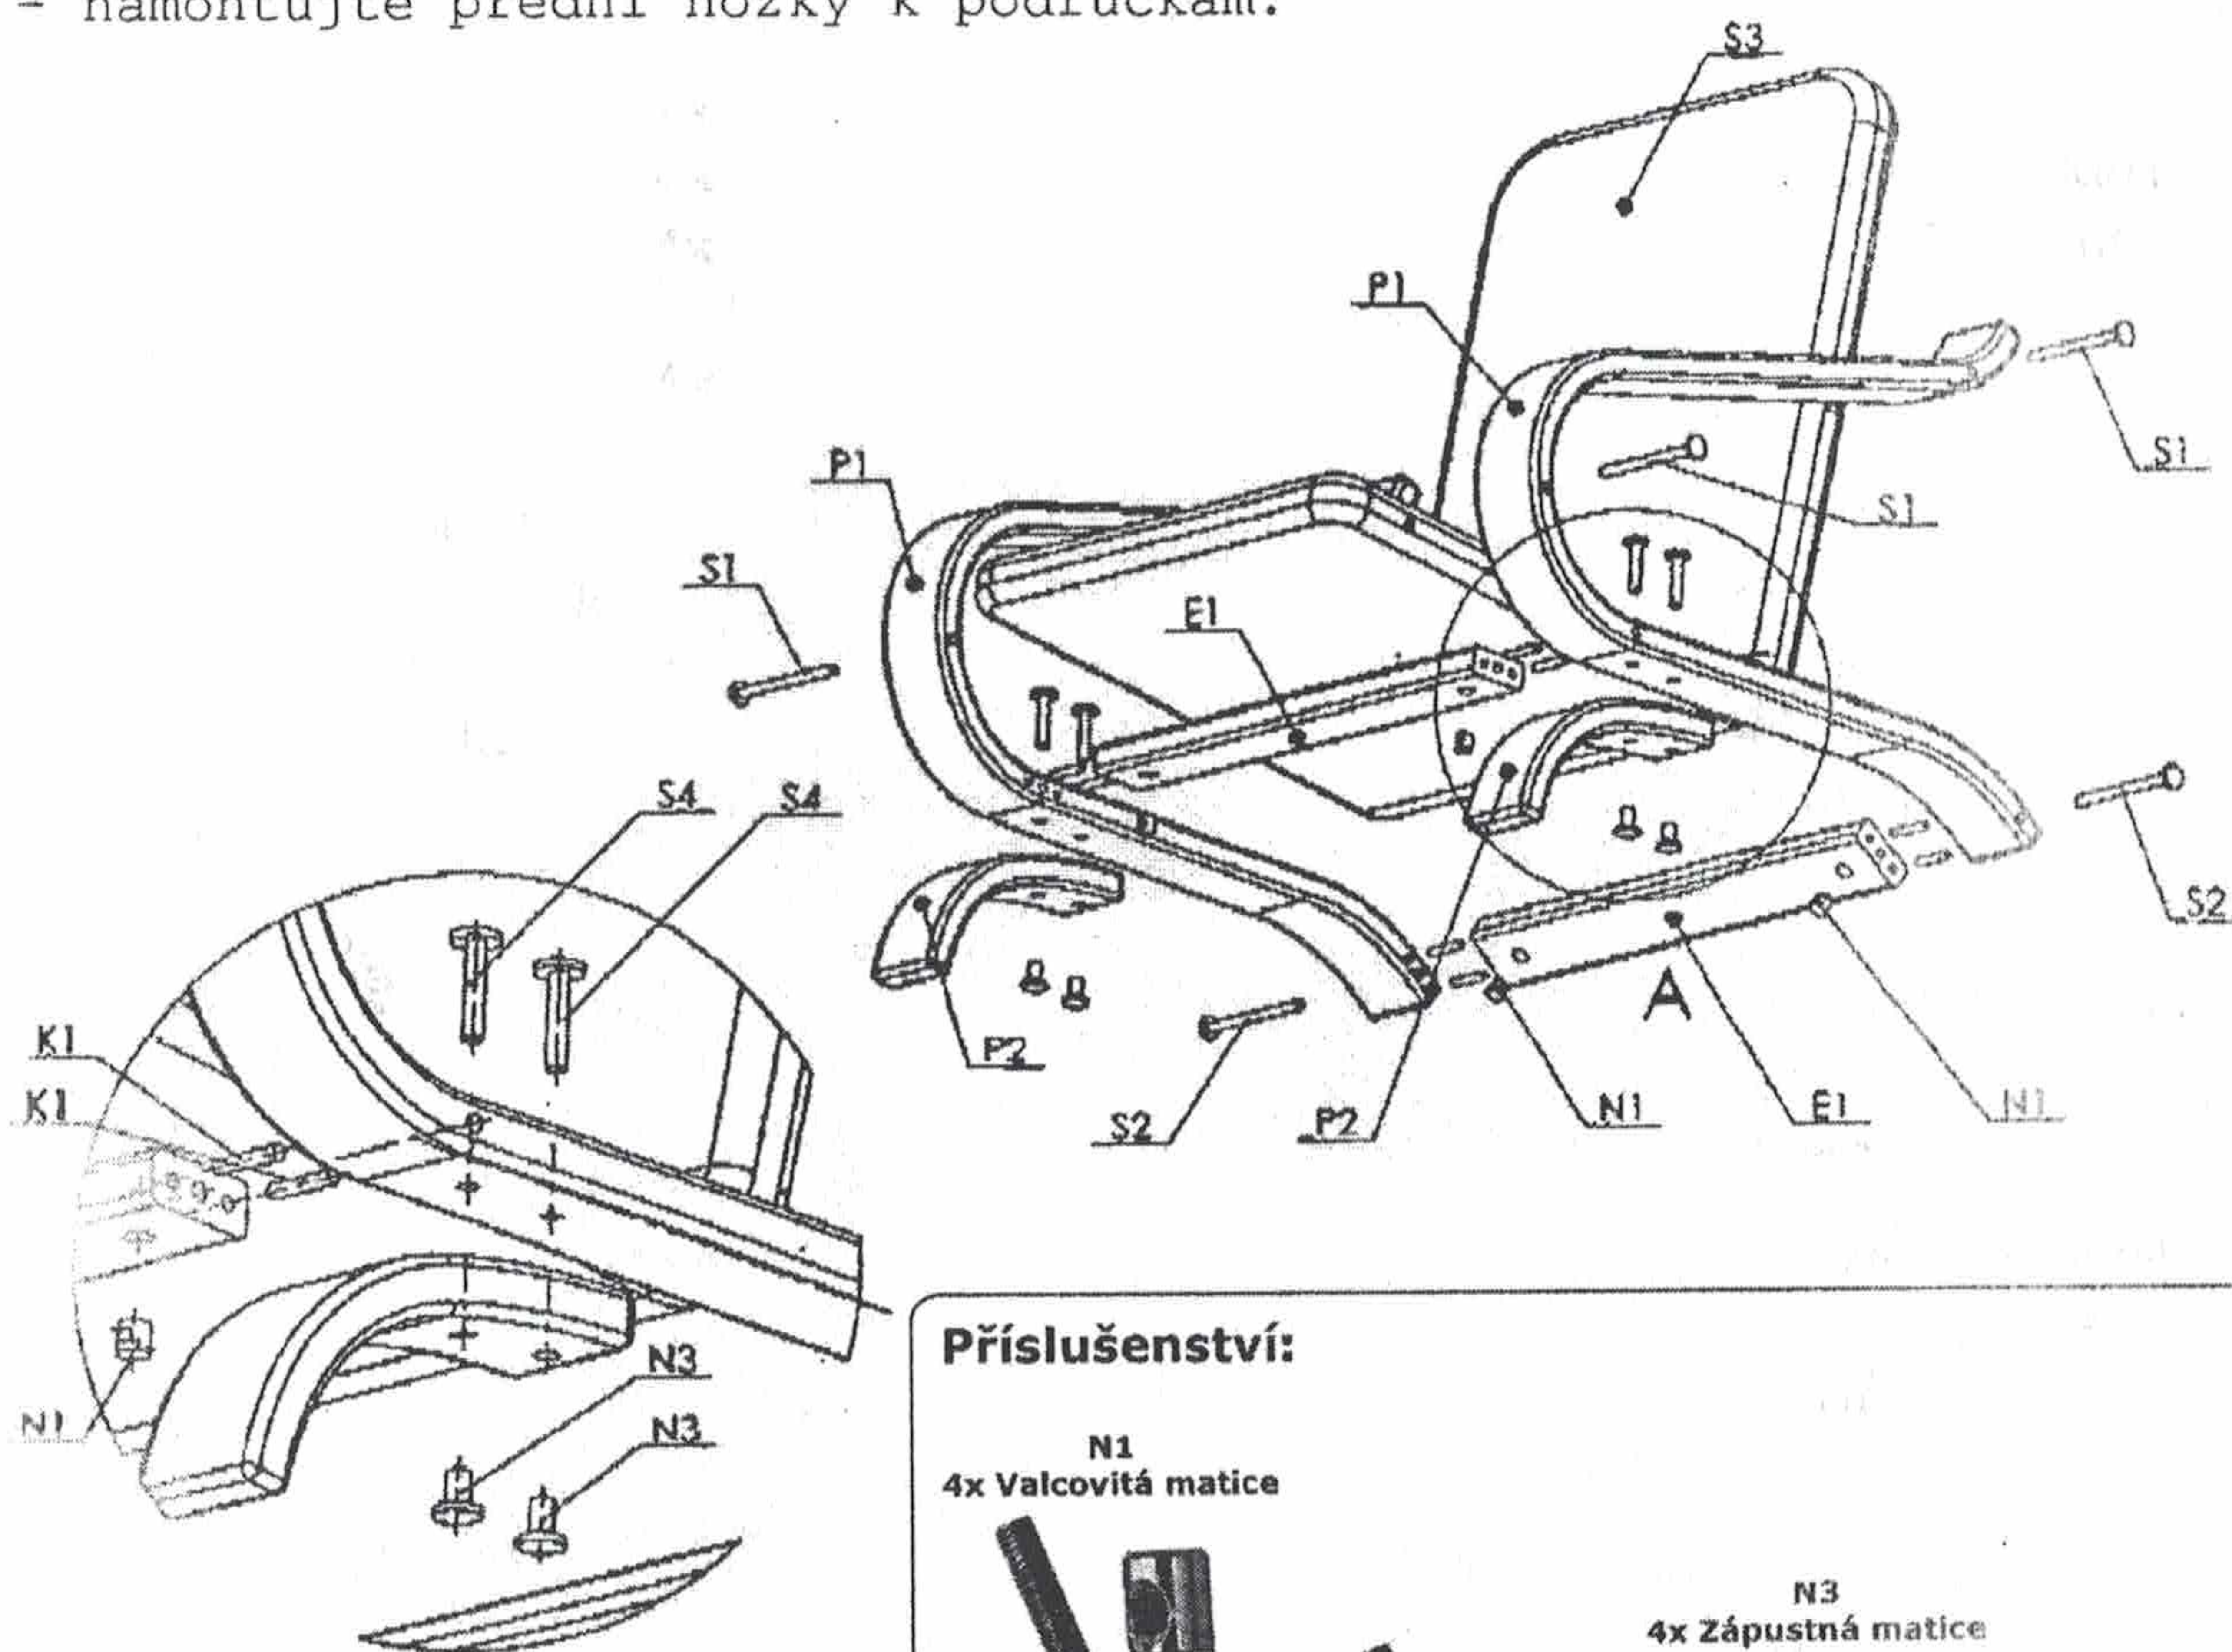

Příslušenství:

N1
4x Válcovitá matice



N3
4x Zápusťná matice



S2
4x Šroub dlouhý



S1
4x Šroub střední



S4
4x Šroub malý



Imbus



K1
8x Dřevěná kolík